PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
AMPLIFICADOR DE VOZ PORTÁTIL C/RADIO Y MICRO SD
RD-4956USDR

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Usado principalmente para promoción de mercados, salones de clase, guías turísticas.
- Soporta tarjeta Micro SD y Dispositivos USB (1-16GB).
- Soporta formatos de música MP3.
- Función de radio FM.
- Búsqueda automática en FM.
- Salida de línea para audífonos.
- Batería de litio recargable incorporada.
- Un botón para cambiar de Modo de radio FM a modo de Música
- Parlante de 20 Vatios
- Voltaje de funcionamiento: DC 5V.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

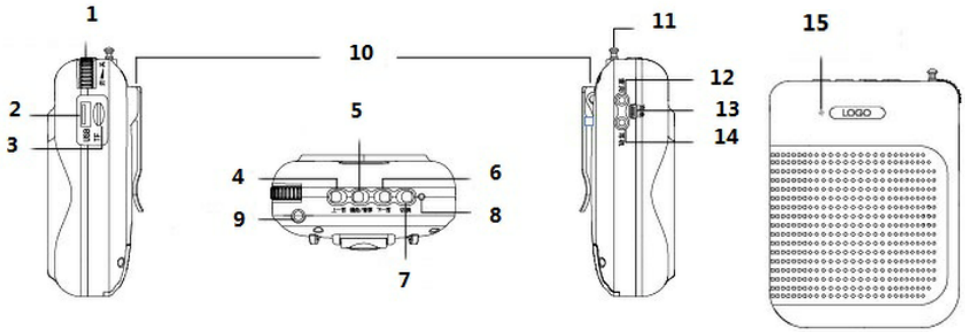

1. Botón de volumen / Modo
2. Puerto USB
3. Ranura de tarjeta Micro SD/TF
4. Anterior pista
5. Reproducir / Pausar
6. Siguiente pista
7. Modo de Música / FM
8. Luz indicadora de carga
9. Antena FM
10. Hebilla posterior
11. Antena FM
12. Entrada de micrófono
13. Ranura de carga DC
14. Entrada de audífonos
15. Receptor infrarrojo

CONTROL REMOTO

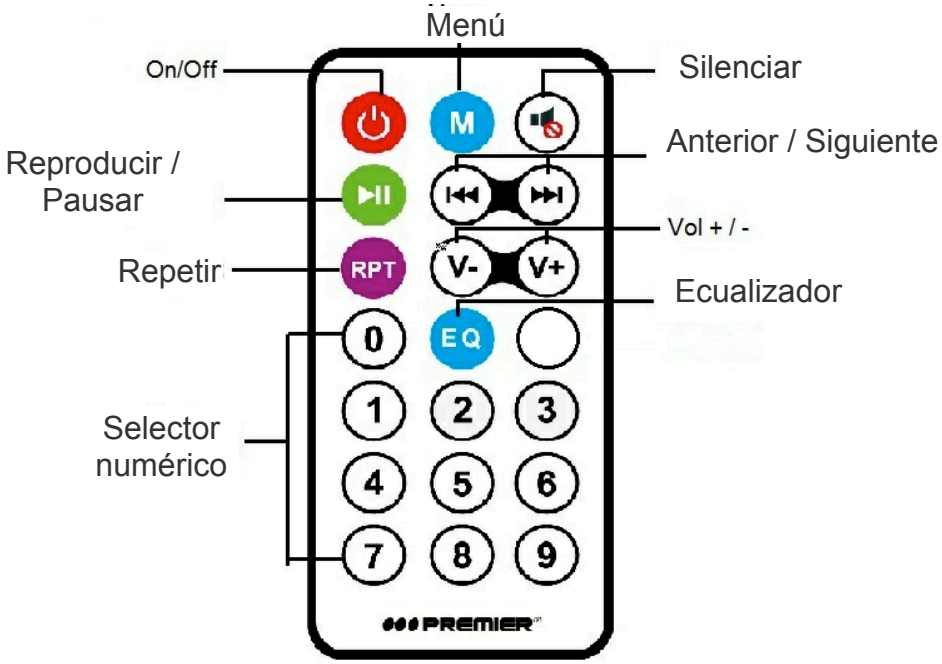

REPRODUCIR MÚSICA

1. Gire la perilla hasta que se encienda el indicador.
2. Inserte la tarjeta Micro SD, el dispositivo USB ó conecte el dispositivo de audio MP3/MP4 ó PC para usar como parlante. Los archivos de audio se reproducirán automáticamente.
3. En modo de reproducción, presione los botones “Siguiente” ó “Anterior” para ir a la pista siguiente o anterior.
4. Presione los botones “Reproducir / Pausar” para reproducir o pausar.
5. Gire la perilla a la posición de apagado “OFF” si no esta usando la unidad.

REPRODUCIR RADIO FM

1. Presione el botón “FM/Music” para ir al modo de radio FM
2. En modo de reproducción, presione el botón “Reproducir / Pausar” para buscar estaciones radiales automáticamente.
3. Presione los botones “Siguiente” ó “Anterior” para cambiar de estación.

FUNCIÓN DE MICRÓFONO

1. Inserte el conector del micrófono en la ranura del micrófono.
2. Ajuste el nivel de volumen.
3. Cuando una tarjeta Micro SD ó un dispositivo USB estén reproduciendo música, puede usar esta música como música de fondo mientras habla. (Puede ajustar el nivel de volumen para un mejor efecto).
4. Asegúrese que el micrófono esta mirando al ángulo correcto en frente de su boca, esto con el fin de evitar retorno y de asegurar claridad en la voz.
5. No acerque el micrófono al parlante, ya que eso ocasionara un ruido incomodo debido a los dos campos magnéticos cruzándose.

Notas:

- Apague la unidad mientras no la este usando.

CARGAR LA UNIDAD

- Use el cargador para cargar la unidad, luego la luz indicadora se encenderá.
- El tiempo de carga es de 3 - 5 horas.
- La unidad no podrá reproducir música mientras este cargando.

Nota: El tiempo de carga no debe exceder las 8 horas

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

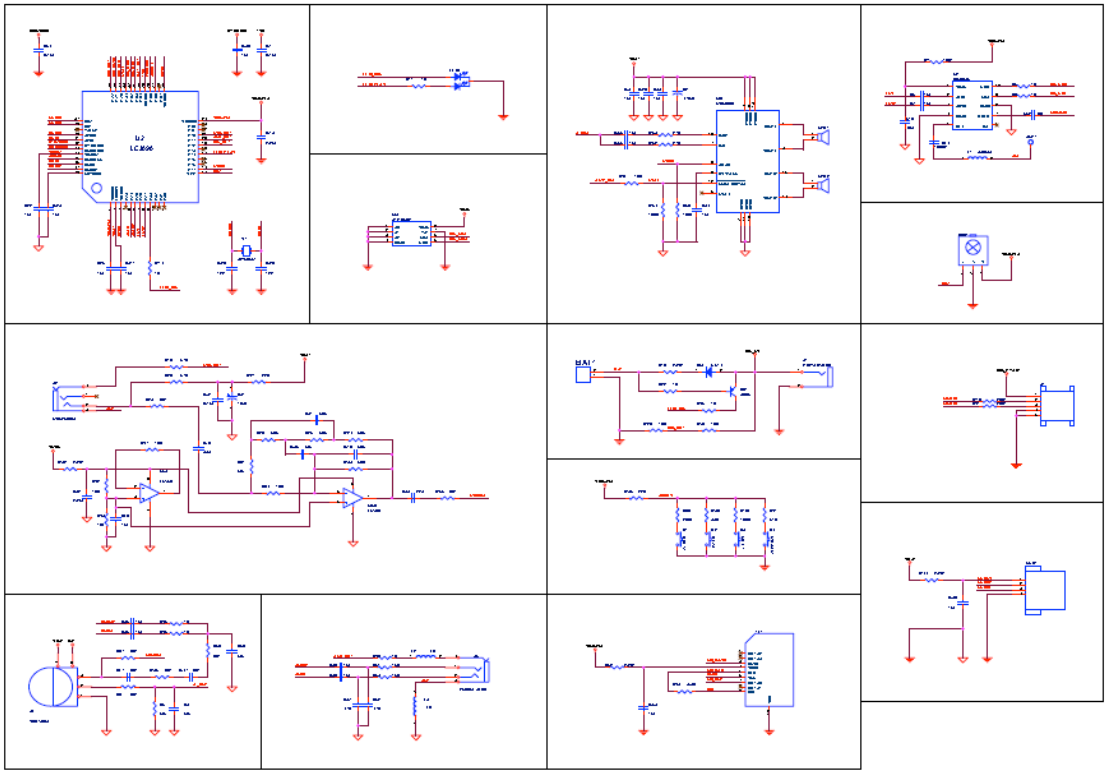

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
PORTABLE VOICE AMPLIFIER W/RADIO & USB/MICRO SD
RD-4956USDR

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to ***info@premiermundo.com***

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

For correctly operating, please read this manual carefully before using. Any content revise of the manual won't declare again, and we are no responsible for consequence caused by fault or oversight of this manual.

Main feature:
1. Mainly for Market-promotion, Class-teaching, Tour-guiding, etc.
2. Unique design with Perfect Sound quality.
3. Support USB and Micro SD card to play music (1- 16GB).
4. FM Radio function. Can auto search.
5. Support mp3 format
6. Line-out function for headphone.
7. Built-in rechargeable lithium battery.
8. One button for switch Fm and Music
9. Horn output: 20W (L+R)
10. Working voltage: DC 5.0V

Instruction for appearance and key:

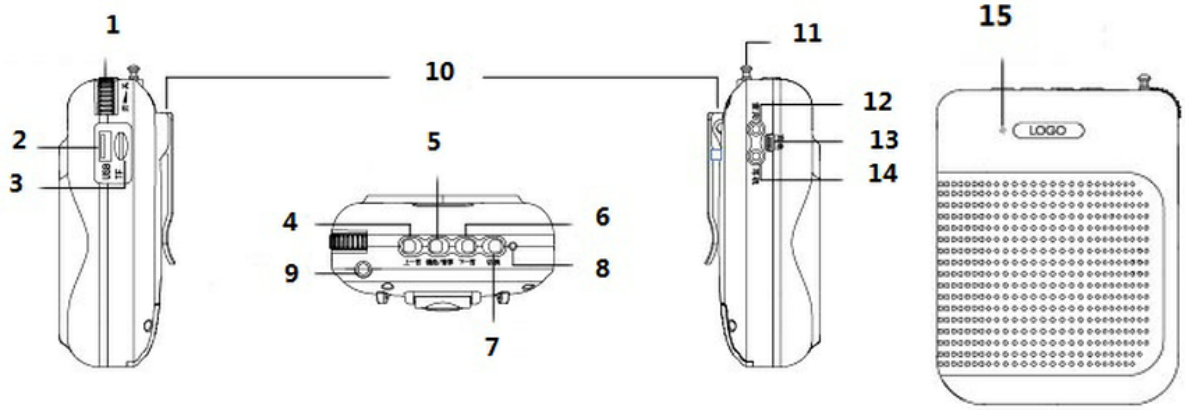

1. Switch &Volume knob
2. USB Slot
3. Micro SD /TF Card Slot
4. Last song
5. Play/ Pause
6. Next Song
7. FM/Music Switch
8. Charge Indicator light
9. FM antenna
10. Hanging buckle
11. FM antenna
12. Mic input slot
13. DC charge slot
14. Headphone slot
15. Infrared slot

Instruction for Remote Controller

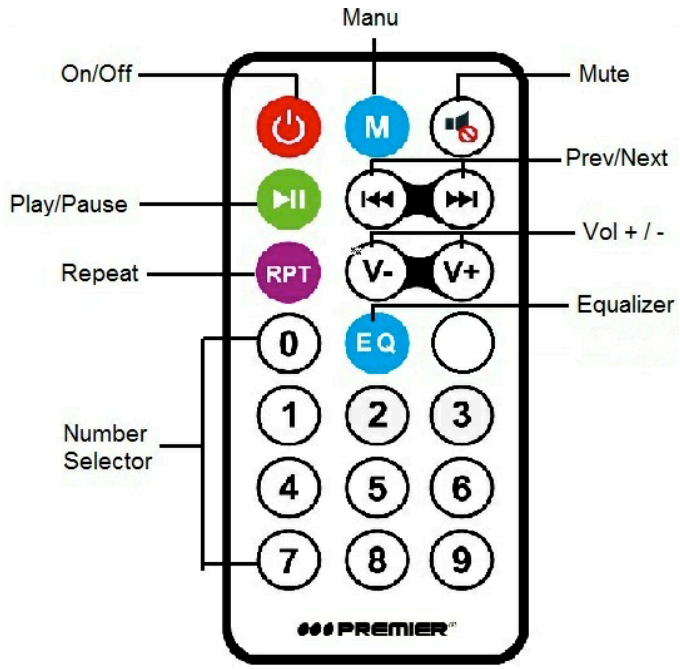

How to Play Music:

1. Spin up the" Knob" when LED light.
2. Insert USB and Micro SD card into slot or connect MP3/MP4 or PC to speaker, audio files play automatically.
3. Under playing mode, short press LAST or NEXT to select songs you like. Use the "Knob" to adjust volume up and down.
4. Press PLAY/PAUSE to play or pause.
5. Please turn the knob button to "OFF" while without use.

How to Use FM Radio:

a) Press "FM/Music Switch" button into FM radio mode
b) Under playing mode, short press "Play/pause" button to auto search
c) Press LAST or NEXT button to change another channel.
d) Under music playing mode, press "FM/Music Switch" button to switch FM

How to Use Microphone Function:

1. Input mic into "MIC slot" to speak
2. Use" knob" to adjust volume up or down
3. When Micro SD or USB card playing music, can used as background music when speak.(suggest: use "Volume Gear" to adjust voice down for better effect)

Remarks:

1. Press "FM/Music Switch" button to switch Music and FM radio mode.
2. Turn the power OFF while without use.

How to charge:

1. Connect to PC or other charge device for charging by the charge cable, then charging indicator light shines.

Charge time: 3—5 hours.(Note: Charging time should not exceed 8 hours)

2. Music playing can not support during charing.

Circuit diagram: